

## KRAIBURG posamična in puzzle ležišča

Hlevska ležišča KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

### Predpostavke (pogoji):



#### Betonska površina:

- zaglajena
- očiščena
- min. 3 % padec

#### Ležišča:


enakomerna temperatura:  
min. 5° C do maks. 30° C  
(skladiščite začetni temperaturi primerno)




Za dobro počutje živine priporočamo uporabo lažjega nastilja za vezavo vlage! (npr. mehki slamni drobir, mineralni materiali)

### Kaj potrebujete za:


#### merjenje:

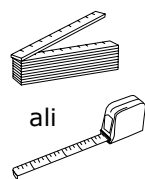


#### označevanje:



#### prirežovanje:

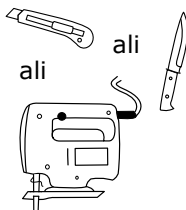

#### vrtanje in pritrjevanje:

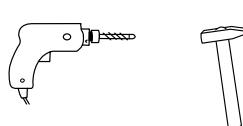

#### KRAIBURG pritrilni elementi:




- Udarni vijaki  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- Podložke  $\varnothing$  30 mm - A2

(ali pritrilni elementi z najmanj enako trdnostjo in odpornostjo)

#### Nasvet:


Najprej po vsej dožini označite odmik 3 cm od zadnjega roba betona (najprimernejša je zidarska udarna vrstica)

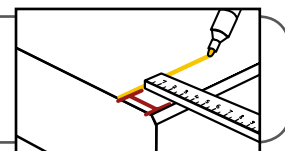


## 1 Položite kompletno vrsto ležišč

### S polaganjem pričnite na sredini vrste boksov in nadaljujte na obe strani


Luknje za pritrnitev na prednjem robu

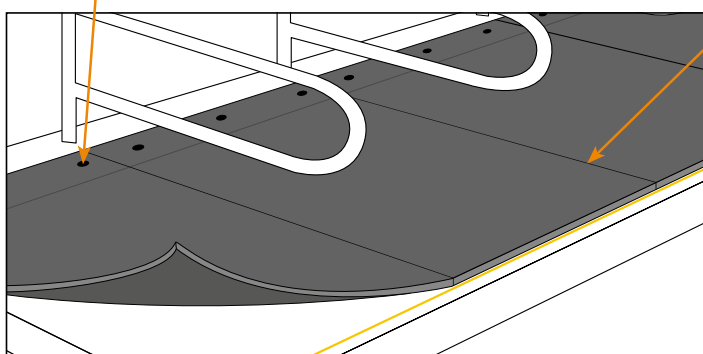


Puzzle spoje oz. stike med ploščami postavite približno pod pregrade (maks. +/- 8 cm)

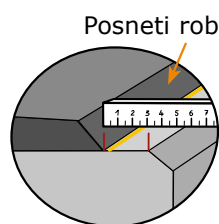

Posneti rob  
zadnji rob betona: min. odmik 3 cm!

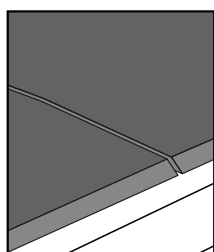


Plošče narahlo položite drugo ob drugo

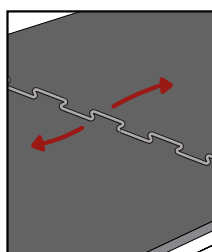


Puzzle spoje narahlo sestavite, rahlo privzdignite in istočasno rahlo povlecite narazen

### Preprečite napetost!


NE STISKAJTE!

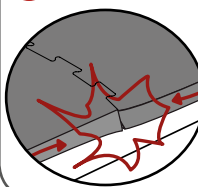

NE VLECITE ENOSTRANSKO!

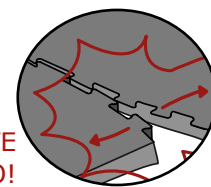


### Pregrade:

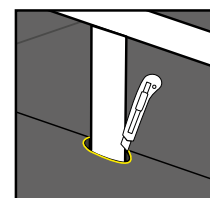

izrežite odgovarjajoče odprtine v plošče


## ② Pritrjevanje

Na prednjem delu pritrdite na 3 mestih:

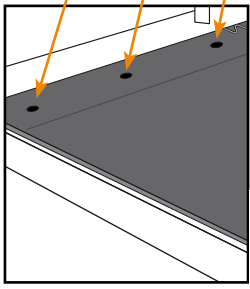


Odmik od prednjega roba: ca. 5 cm


Odmik od stranskega roba: ca. 8 cm

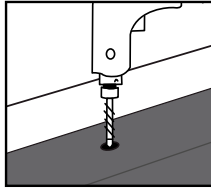

Izvrtajte

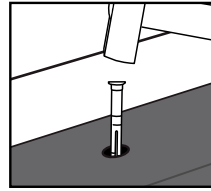

Udarne vijake zabijte naravnost

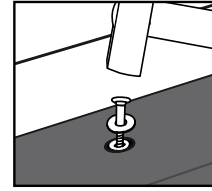

Vijak in podložko zabijte tako, da se enakomerno trdno stikata in sta nekoliko pogreznjena

## Dopolnilo za polaganje s KK-profilom

Ležišča KKM, KIM, LENTA (brez puzzle spojev)

**Dodatno potrebujete še:**

za privijanje vijakov:



**KRAIBURG pritrdilni elementi:**



Vpenjalni vijačni vložki  $\varnothing$  10 x 100 mm s

- pripadajoči šestrobni vijaki (SW 13) - A2
- pripadajoče podložke  $\varnothing$  30 mm - A2



(ali pritrdilni elementi z najmanj enako trdnostjo in odpornostjo)


### ① Polaganje plošč (gl. tudi prednjo stran)

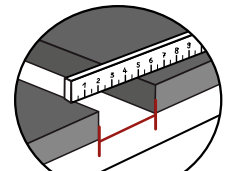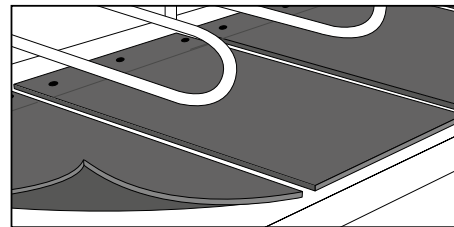

min. 4 - maks. 8 cm!


## ② Vstavjanje KK-profila

Profile in plošče sestavite narahlo skupaj

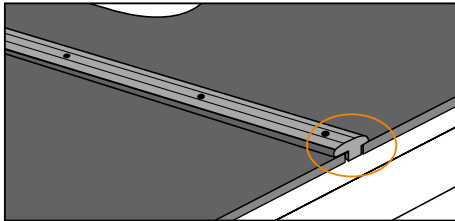

- zaobljen konec obrnite nazaj
- poravnano z zadnjim robom ležišča

**Pregrade:**

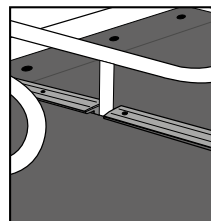

Po potrebi razrežite KK-Profil in ga položite, po potrebi ga **dodatno pritrdite**

**!** Za prirezovanje profilov je načelno primerna vsaka ročna žaga, najprimernejša je ročna krožna žaga.


**!** **POMEMBNO:** Profil pokriva fugo po vsej dolžini ležišča (tudi pri pregradah)!

**!** **NE STISKAJTE!**


## ③ Pritrjevanje

**A** Plošče pritrdite na prednjem robu (glejte zgoraj)


**B** Pritrdite KK-profile

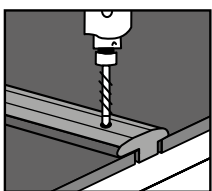

Izvrtajte

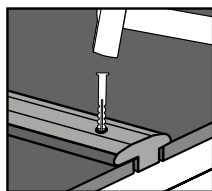


Vložke zabijte naravnost

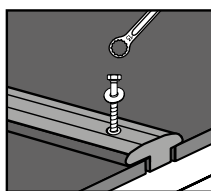

Vijak in podložko privijte tako, da se enakomerno trdno stikata.

**Ne privijte premočno!**

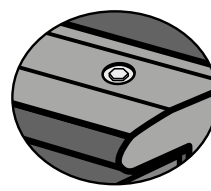

**!** Vijake privijte v vsako predpripravljeno luknjo!

**!** **Nasvet:** Za preprečevanje zdrsa profila:

1. izvrtajte prvo luknjo
2. zabijte vložek (-> fiksiranje)
3. nato nadaljujte z vrtanjem lukenj